


- 1 This product must be installed in accordance with the applicable installation code, by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Ensure the installation area is dry and clean, and free of dust and debris, before installing the Shield. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first, read all installation instructions before beginning installation. With the constant development of our products please check our website (www.modalight.com) for any possible changes to the installation of this product.

Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que entraña. Asegúrese que la superficie es seca, limpio y desocupado de polvo y escombros antes de instalar la extrusión Moda Shield. Asegúrese que la electricidad este apagada antes de la instalación, verifique plan eléctrico, lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar instalación. Con el desarrollo constante de nuestros productos, visite nuestro website (www.modalight.com) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Ce produit doit être installé en conformité avec le code d'installation applicable, par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques encourus. Assurer que la zone d'installation est sèche et propre, et exempte de poussière et de débris, avant d'installer le Moda Shield. Assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation, vérifiez le plan électrique d'abord, lire toutes les instructions d'installation avant de commencer installation. Avec le développement constant de nos produits s'il vous plaît consulter notre site web (www.modalight.com) pour toutes les modifications possibles à l'installation de ce produit.

- 2 Start by removing paper backing from 3M self adhesive tape and apply MODA SHIELD XTRUSION to installed Flexible Linear product.


Comience por retirar el papel de la cinta autoadhesiva 3M y aplique MODA SHIELD XTRUSION al producto lineal flexible instalado. Commencez par enlever le support de papier du ruban autocollant 3M et appliquez MODA SHIELD XTRUSION au produit linéaire Flexible installé.

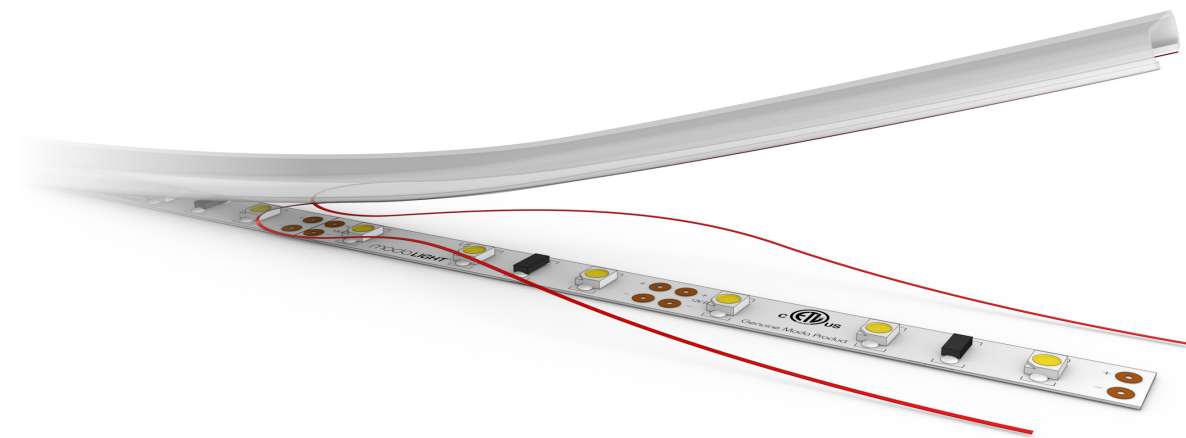

3 Remove paper backing as the MODA SHIELD XTRUSION is being applied.

Retire el respaldo de papel mientras se está aplicando MODA SHIELD XTRUSION.

Supprimez le support de papier lorsque le MODA SHIELD XTRUSION est appliqué.

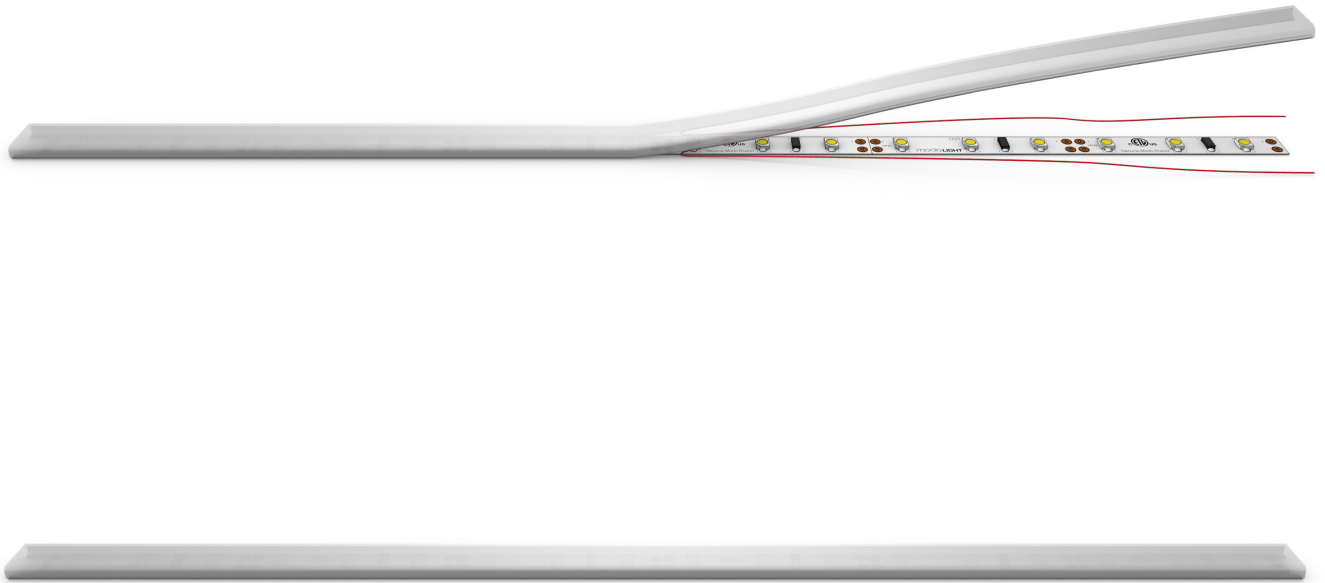

See MODA SHIELD XTRUSION Spec Sheet for a complete list of compatible Flexible Linear Products.

Vea la Hoja de especificaciones MODA SHIELD XTRUSION para obtener una lista completa de productos lineales flexibles compatibles.

Voir la feuille de spécifications MODA SHIELD XTRUSION pour une liste complète des produits linéaires flexibles compatibles.